


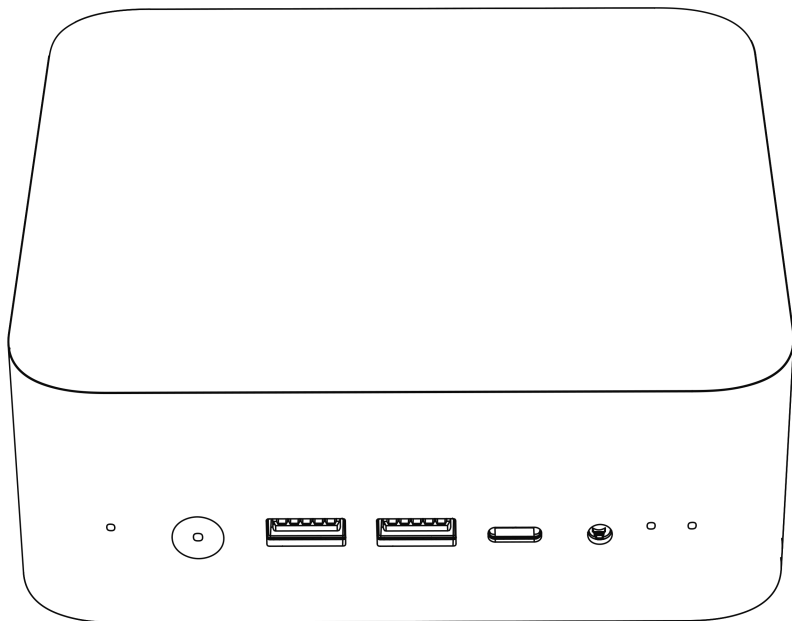

MINISFORUM

Copyright © 2024-2025 Micro Computer (HK) Tech Limited.

Do České republiky a na Slovensko dodává

ĀSOME


Konvence použité v tomto manuálu

Poznámka: --- Tato zpráva obsahuje doplňující pokyny k danému bodu.


Důležité! --- Tato informace obsahuje pokyny, které je nutné dodržet.

Varování! --- Tato informace obsahuje podrobnosti týkající se bezpečnosti uživatele a výrobku.


POZNÁMKA: Napájecí adaptér a další příslušenství v balení se může lišit v závislosti na parametru modelu nebo zakoupené oblasti.

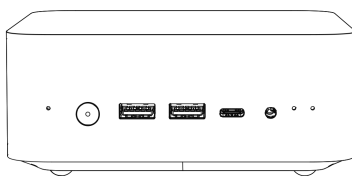


Mini PC

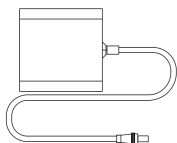


Napájecí adaptér*

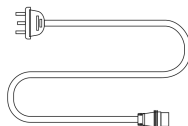

Napájecí kabel*




Kabel HDMI®*



Sada montážních šroubů*



Adaptérová karta M.2 na OCulink*






Držák pro zavěšení Mini PC*



Uživatelský manuál*

Poznejte svůj Mini PC

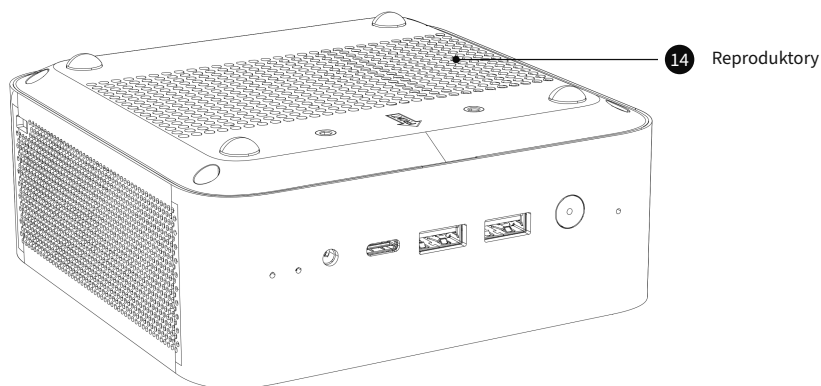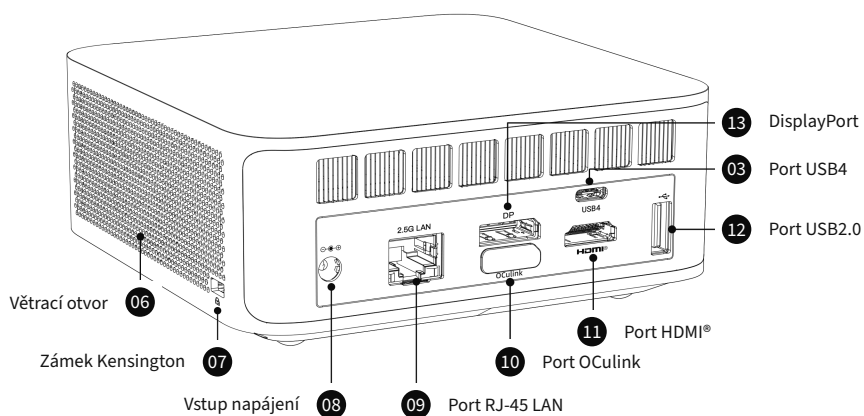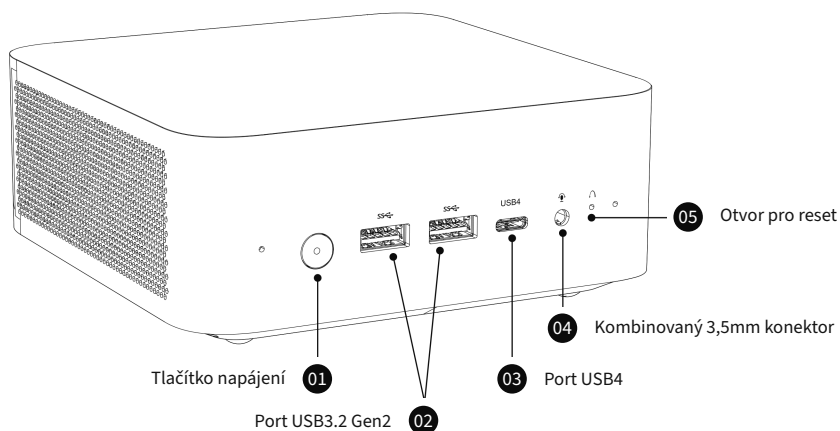

Rozhraní

01 Tlačítko napájení

Tlačítko napájení slouží k zapnutí/vypnutí Mini PC. Stisknutím tlačítka napájení můžete Mini PC přepnout do režimu spánku, nebo jej podržte 10 sekund pro vynucené vypnutí Mini PC.

02 Port USB3.2 Gen2

Port USB3.2 Gen2 (Universal Serial Bus) poskytuje přenosovou rychlost až 10 Gb/s. Lze k němu připojit klávesnice, polohovací zařízení, kamery, pevné disky, tiskárny a skenery.

03 Port USB4

Toto rozhraní podporuje přenosový protokol USB4. Maximální přenosová rychlost dat je 40 Gb/s. Podporuje výstup Alt DP a video, nabíjení 5V/3A s maximálním výkonem 15 W a přenos dat PCIe.

04 Kombinovaný 3,5mm konektor

Tento konektor slouží k připojení výstupního zvukového signálu ke zesilovači nebo sluchátkům. Můžete jej také použít k připojení externího mikrofonu nebo k výstupu signálu z audio zařízení.

05 Otvor pro reset

Odpojte napájení, poté stiskněte a podržte otvor pro reset po dobu deseti sekund -- BIOS se obnoví do továrního nastavení. **Důležité!** Pokud se při používání setkáte s nějakými problémy, můžete je nejprve zkusit vyřešit stisknutím otvoru pro reset.

06 Větrací otvor

Větrací otvory umožňují odvod horkého vzduchu z těla Mini PC. **Důležité!** Pro optimální odvod tepla a proudění vzduchu zajistěte, aby větrací otvory nebyly ničím zakryté (například papírem, knihami, oblečením nebo přenosovými kabely).

07 Zámek Kensington

Zámek Kensington lze připojit k bezpečnostnímu zámku a zabránit tak odcizení vašeho Mini PC.

08 Vstup napájení

Dodaný napájecí adaptér dokáže převést střídavé napětí (AC) na stejnosměrné (DC) pro napájení Mini PC přes tento konektor -- použijte pouze dodaný napájecí adaptér. **Varování!** Během používání se teplota napájecího adaptéru může zvýšit a adaptér se zahřeje. Nezakrývejte jej ani se k němu nepřibližujte. Napájecí adaptér: DC 19V.

09 Port RJ-45 LAN

Toto síťové rozhraní RJ-45 podporuje standardní ethernetové kabely a umožňuje připojení k lokální síti (přenosová rychlost 2,5 Gb/s).

10 Port OCulink

Toto rozhraní poskytuje přenos dat PCIe a podporuje PCIe 4.0×4, které lze použít k připojení zařízení, jako je grafická karta.

11 Port HDMI®

Port HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované, plně digitální audio/video

rozhraní, které poskytuje společný datový komunikační kanál pro kompatibilní zařízení. Lze jej použít k připojení externích zobrazovacích zařízení a televizorů.

12 Port USB2.0

Port USB (Universal Serial Bus) 2.0 je kompatibilní se zařízeními se specifikací USB2.0 nebo USB1.1, jako jsou klávesnice a tiskárny.

13 DisplayPort


Tento port DisplayPort podporuje výstup obrazu při 4K@240Hz a při přenosu video signálu zároveň podporuje přenos HD audio signálu. Poskytuje společný datový komunikační kanál pro kompatibilní zařízení (například set-top boxy, integrované zesilovače, digitální audio nebo televizory).

14 Reprodukory


Slouží k hlasovému výstupu.

Používání vašeho Mini PC


Začínáme s vaším Mini PC

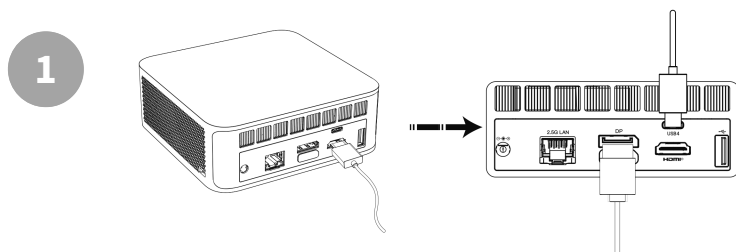


Připojte monitor k Mini PC pomocí kabelu HDMI®, portu DisplayPort nebo portu USB4.

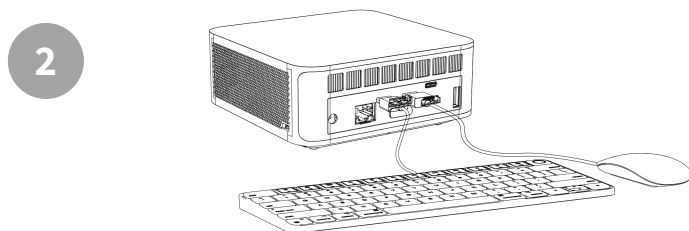

Připojte klávesnici a myš.

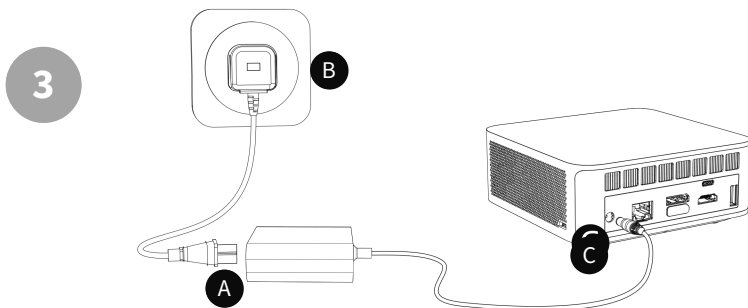

Připojte dodaný napájecí adaptér k Mini PC.

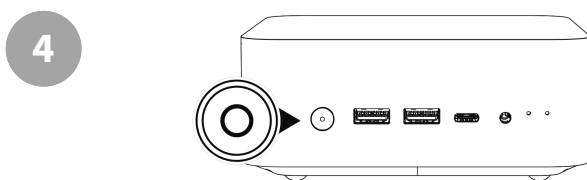


Zapněte napájení a spusťte Mini PC.

Vypnutí Mini PC

Pokud Mini PC zamrzne nebo reaguje pomalu, stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň 10 sekund pro vynucené vypnutí.

Přepnutí Mini PC do režimu spánku

Pro přepnutí Mini PC do režimu spánku stiskněte tlačítko napájení jednou.

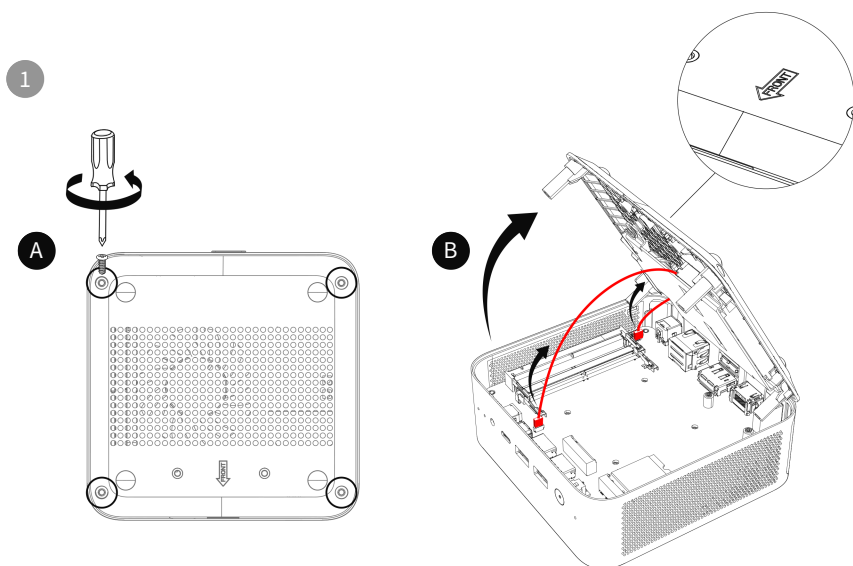


Vyšroubujte čtyři šrouby na spodním krytu a poté spodní kryt sejměte.


DŮLEŽITÉ: Odpojte kabely!

Instalace paměti DDR

2




DDR5

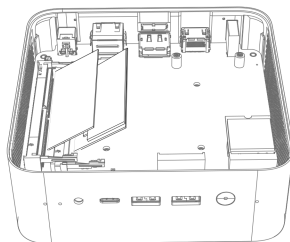


Podle nákresu vložte paměť do paměťového slotu.

Instalace SSD

3




M.2 2280 SSD

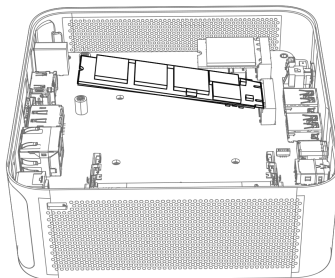

Nainstalujte SSD disk do slotu jeho šikmým zasunutím a připevněte jej šroubky.

4

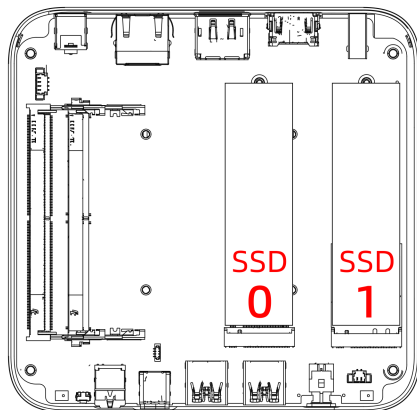


Důležité!

Procesory AMD Ryzen AI řady 300:

SSD0 a 1: režim PCIe4.0 x4.

Technologie AMD RAIDXpert2 není podporována.

5

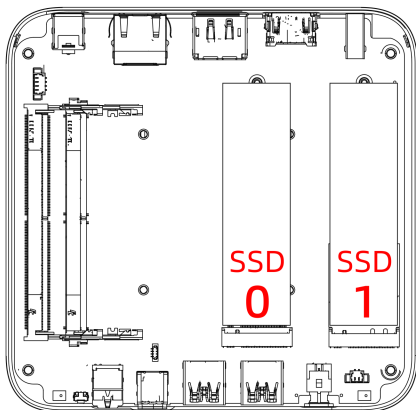

Důležité!


Procesory AMD Ryzen řady 200:

SSD0 a 1: režim PCIe4.0 x4.


SSD0: nelze použít jako systémový disk.

Technologie AMD RAIDXpert2 je podporována.


6

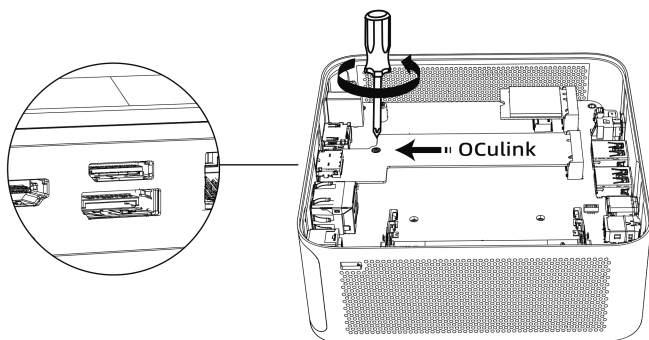

Sejměte prachovou krytku portu OCulink, nainstalujte adaptérovou kartu OCulink do slotu M.2 a připevněte ji šroubkem.

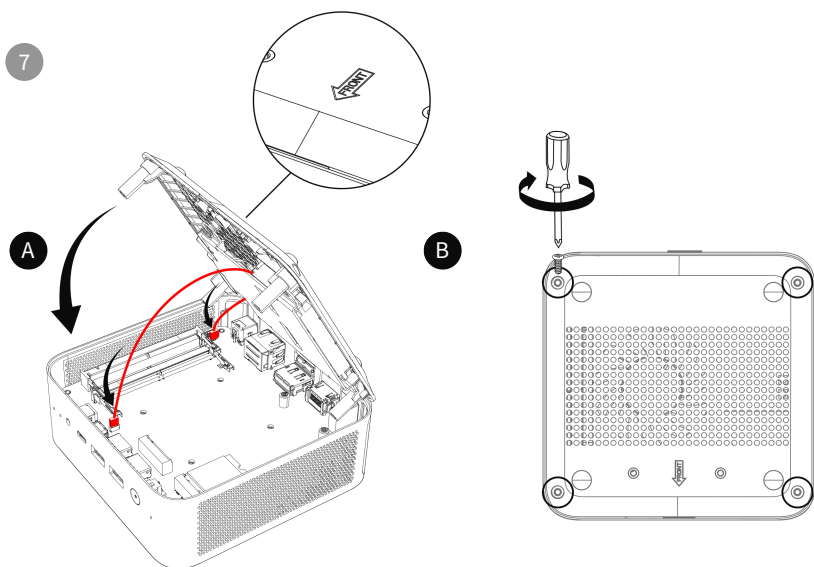

Zapojte kabel do konektorů, zavřete oba kryty a utáhněte všechny šrouby na obou krytech, abyste je zajistili na místě.

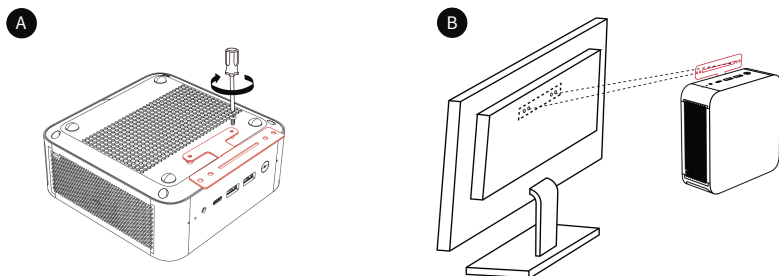

Instalace Mini PC na kompatibilní univerzální držák na monitor

Při instalaci Mini PC na kompatibilní univerzální držák na monitor postupujte podle následujících kroků:

1. Položte Mini PC vzhůru nohama na rovný a stabilní povrch.
2. Pomocí přiložených šroubů připevněte držák Mini PC do šroubových otvorů na spodní straně Mini PC.
(A)
Varování! Šrouby nepřetahujte, mohli byste Mini PC poškodit.
3. Pomocí přiložených šroubů připevněte instalovaný Mini PC k zadní straně zařízení. (B)

Kontaktní informace

Výrobce: Micro Computer (HK) Tech Limited
Web: <https://www.minisccloud.com>
Adresa: FLAT/RM 18, 28/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road,
Waterfront Wan Chai, Hong Kong
Tel.: 852-23860910

Online technická podpora

Web: <https://www.minisforum.com/new/support>
E-mail: support@minisforum.com

ĀSOME

Adresa

ASOME Europe, s.r.o.
Plynární 1617/10
Praha 7, 170 00
Česká republika

ASOME Technology Inc.
3902 Henderson Blvd
Suite 208-187
Tampa, FL 33629
USA

Provozovatel internetového obchodu
ZONER a.s.
DIČ: CZ49437381
Nové Sady 583/18
602 00 Brno
Česká republika

E-mail

objednavka@asome.cz
info@asome.cz

Zavolejte nám

+420 736 510 097